


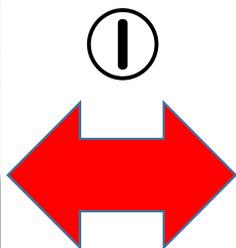

画面が縦向きそのまま、横向きに戻らない！

- ① 児童生徒用端末の画面を抜いてタブレットモードにし、画面を縦にしたり横にしたりして動かすと、横向きに戻る。
- ② 児童生徒用端末の「回転ロック」がかかっていないか確認する。



②

